PROSPEC

余計なノイズも、取れる・録れる!!
デジタルビデオエディター DVEシリーズ

DVE795

取扱説明書

～接続方法およびご使用方法１［基本編］～

再生機器と録画機器をそれぞれ用意して編集する…… 28～29
再生機器の映像を録画機器にダビングする・同時に再生機器の映像を鑑賞する …… 30～31
ダビングした映像を鑑賞する…… 32～33
再生機器の映像を鑑賞する…… 34～35

●このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは大切に保管してください。

http://www.prospec.co.jp

再生機器と録画機器をそれぞれ用意して編集する

再生機器と録画機器を使用して編集するスタンダードな使用方法です。

DVE795 以外に用意する機器

・再生機器＝DVDプレーヤー/デジタルチューナーなど
・録画機器＝DVDレコーダー･Blu-rayレコーダー・HDDレコーダーなど
・テレビ＝D端子入力を装備

⚠ テレビについて
D端子入力が装備されていなくても使用できますが、その場合はアップコンバート機能は使用できません。D端子入力が装備されていない場合は録画機器とテレビをピン端子ケーブルまたはS端子ケーブルで接続してください。

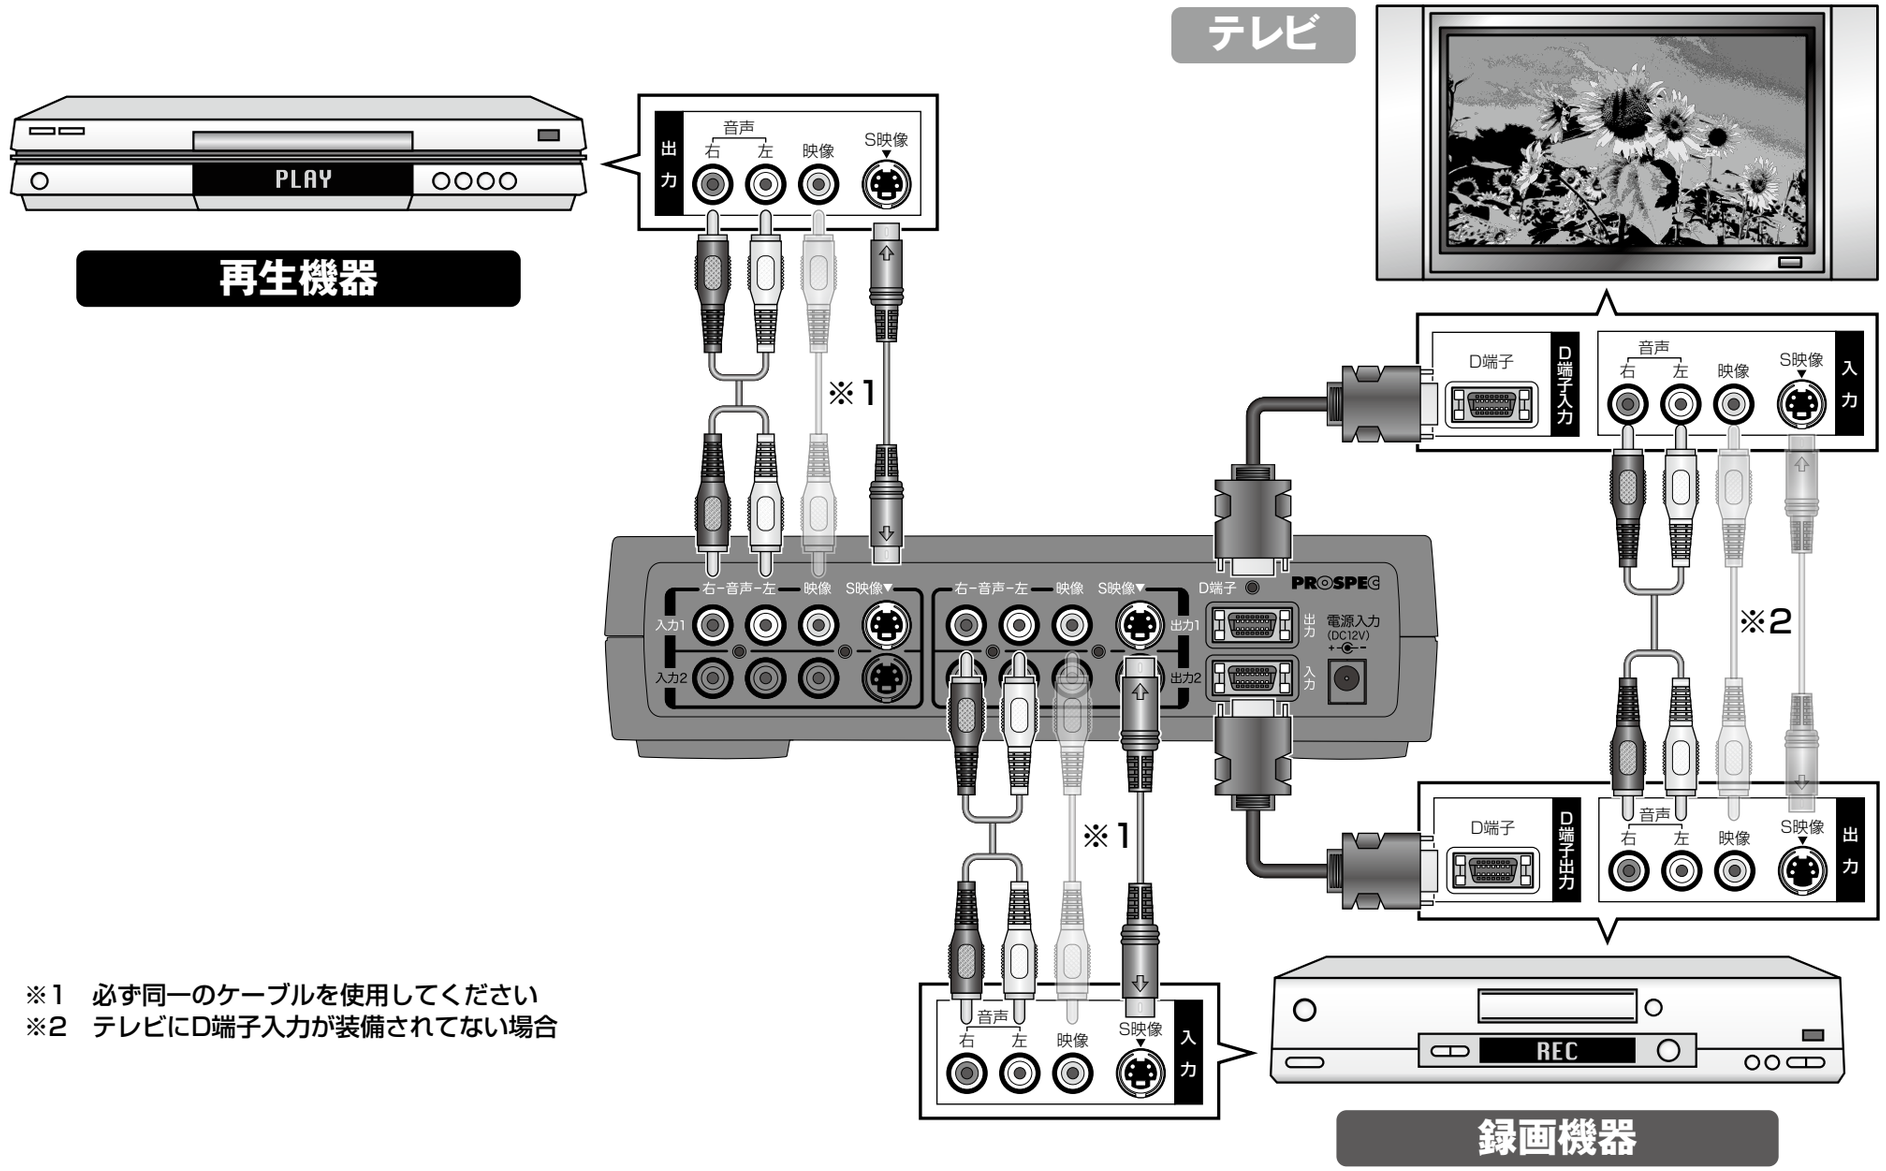

※1　必ず同一のケーブルを使用してください
※2　テレビにD端子入力が装備されてない場合

再生機器の映像を録画機器にダビングする
同時に再生機器の映像を鑑賞する

1. 再生機器・DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

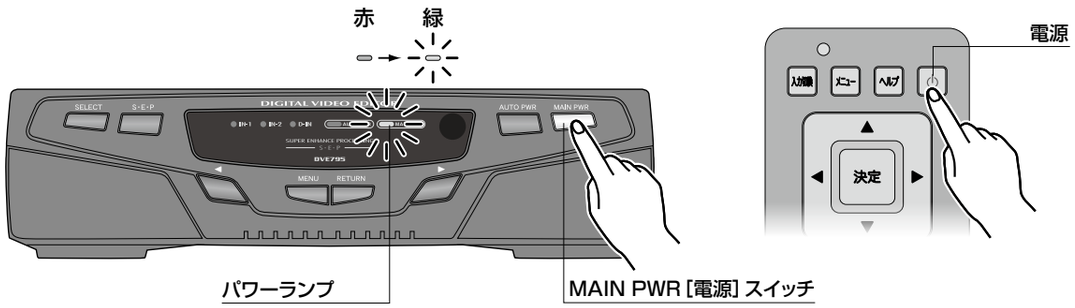

2. テレビを外部入力画面（D端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力：「ビデオ入力 1」など）に切り換える

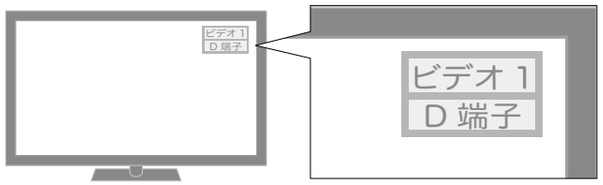

※画面の切り換え方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

3. DVE795 の入力 1（IN-1）を選選択する

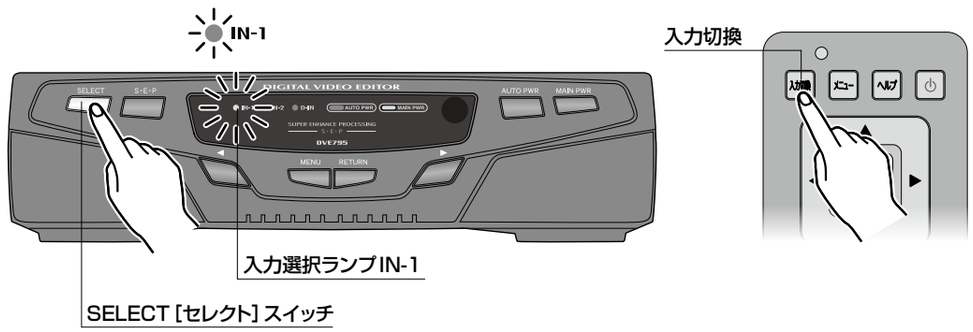

4. DVE795 の出力 1 と接続した、録画機器の外部入力（入力 1=L1 など）を選択する

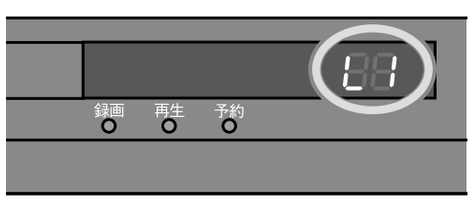

例：外部入力1（L1）を選択

※選択方法は録画機器の取扱説明書をご参照ください。

5. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。（リモコン「セーフモードボタン」を押す）

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

6. 再生機器の映像がテレビに映ることを確認する

⚠ 映像が映らないときは
- ●接続を確認してください（**28**、**29**ページ参照）。
- ●左記「*2.*」からやり直してください。

7. 録画機器の録画を開始してから再生機器の再生を開始する。

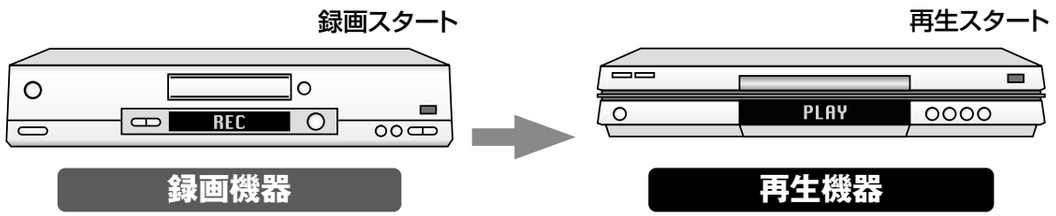

ONE POINT
- ●再生機器の再生と録画機器の録画は自動的に停止しません。録画停止と再生停止は必ず手動でおこなってください。
- ●録画中にテレビの電源を切っても録画は続けます。（再生機器・DVE795・録画機器の電源はダビングが終了するまで切らないでください）

ダビングした映像を鑑賞する

1. DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

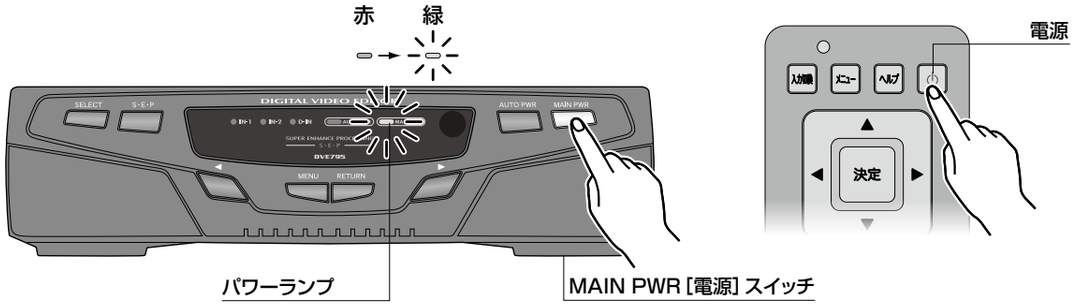

2. テレビを外部入力画面（D端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力：「ビデオ入力 1」など）に切り換える

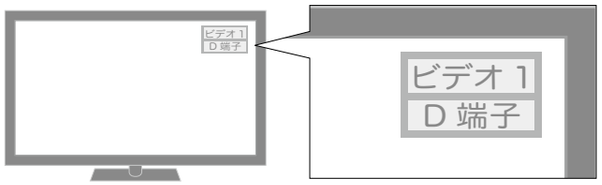

※画面の切り換え方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

3. DVE795 のD端子入力（D-IN）を選択する

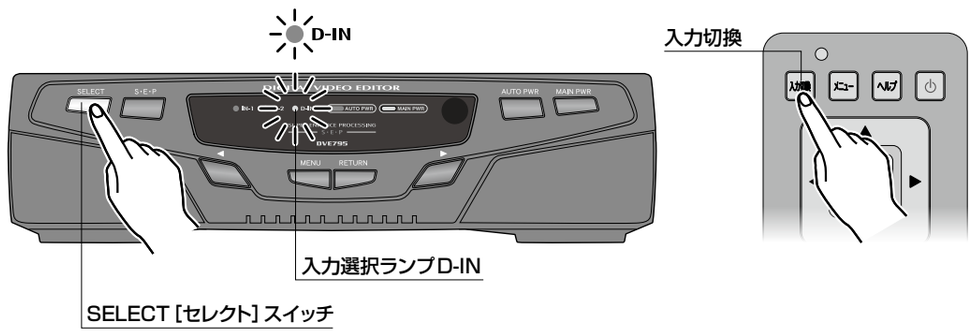

4. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。（リモコン「セーフモードボタン」を押す）

画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

5. ダビングした映像を録画機器で再生する

6. テレビの性能（最大入力解像度＝D4 など）に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう（**16**ページ「メニュー機能を使いこなす」**20**ページ「映像出力」参照）

画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

7. お好みに応じて映像に超解像処理※を加える（**16**ページ「メニュー機能を使いこなす」**21**ページ「超解像」参照）

※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。

再生機器の映像を鑑賞する

1. 再生機器・DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

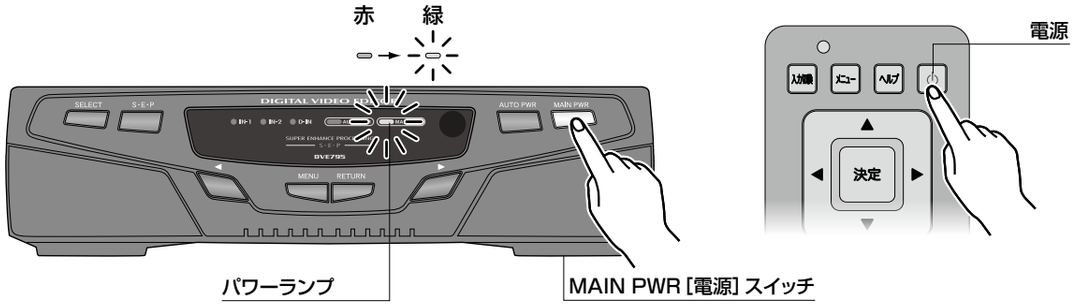

2. テレビを外部入力画面（D端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力：「ビデオ入力 1」など）に切り換える

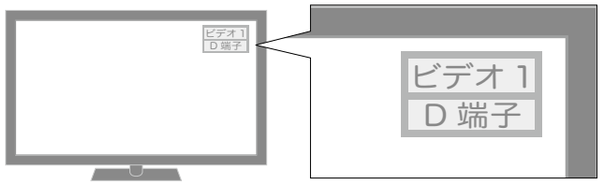

※画面の切り換え方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

3. DVE795 の入力 1（IN-1）を選択する。

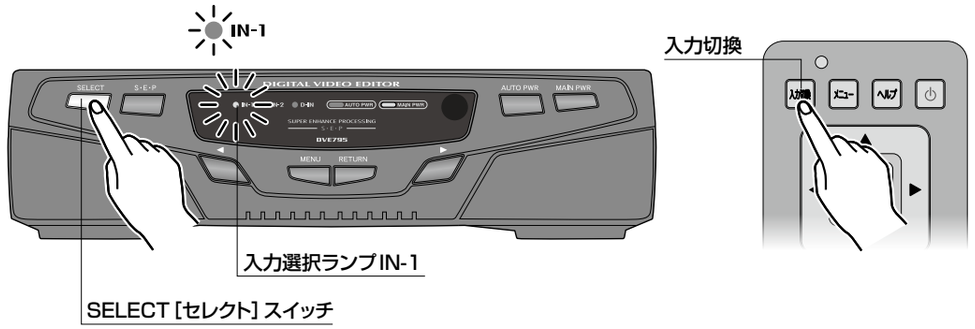

4. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。（リモコン「セーフモードボタン」を押す）

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

5. 再生機器で再生を開始し、映像がテレビに映ることを確認する

⚠ 映像が映らないときは
- ●接続を確認してください（**28**、**29**ページ参照）。
- ●左記「*2.*」からやり直してください。

6. テレビの性能（最大入力解像度＝D4 など）に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう（**16**ページ「メニュー機能を使いこなす」**20**ページ「映像出力」参照）

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

7. お好みに応じて映像に超解像処理※を加える（**16**ページ「メニュー機能を使いこなす」**21**ページ「超解像」参照）

※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。

ONE POINT

- ●再生機器を同時に 2 台接続して自由に切り換えることができます。詳しくは「接続方法およびご使用方法３　上級編 1」をご参照ください。
- ●録画機器を同時に 2 台接続して、再生機器の映像を録画機器 2 台で同時にダビングできます。詳しくは「接続方法およびご使用方法４　上級編 2」をご参照ください。